

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Lique grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento: Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h



sac



O Depurador Silm Fischer é garantido por doze (12) meses a contar da data de compra, sendo 3 meses de garantia legat e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a Irmãos Fischer SIA mantem postos de serviços autoritzados, oea garinta area celario da NOTA Fisicale de compranta independente de la compania de productiva de la compania del compania de la compania del compania

- O consumidor perderá totalmente a garantía quando:
   O produto ná for manusacão em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilitzado para fins a que se destina (uso doméstico).
   O produto for violado, desemnatedo ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Irmãos
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho

# Esclarecimentos: - A garantia regulamentar oferecida por Irmãos Fischer S/A, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados

pelos Postos de Servico Credenciados.

- Para produtos de bancada e secadora:
   Corre por conta do consumdor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
   No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicilio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluido na presente garanta, devendo a taxa da "Vistila" ser paga pelo consumidor. Para produtos embutidos:
- -No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na rantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.
- <u>Observaçilo:</u>
  A İrmãos Fischer S/A não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade
- relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas

A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso

Irmãos Fischer IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

o Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estaduat: 250.176.475



# **VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!**

- \* Nossa linha completa de produtos: eletrodomésticos, bikes e construção civil.
- \* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!



- Lar atentamente a si instruções contidas neste manual antes de instalair ou utilizar seu produto Fischer.
  Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

  Antes de ligar o depurador, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto. bem como se a instalação elétrica (files, bomadas e disjuntoras), comporta o nesmo (vide caracteristicas teóricas);

  Nunca utilizar extensões elétrica sou benjamins (\*T) è também não operar o produto com os pês descalços, para evitar naco de choque elétrica.



- Certificar-se de que a tomada ou outro lipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fisação elétrica deverão suportar a comente potência l'ensão informadas para o produto na tabela de caradientistica técinicas;
  Este produto prevê aternamento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aternamento;
  Nunca usar o neutro da rede para aternamento.
  Valinacia usar o nocenciór em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil descoinciáo para eletio de manuterição, conserto o unisalação;
  Se produto apresentar marcas de queet da udanos na embalsagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser

- eguro para o usuario. A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou A minural activada as inclinate de seguiança e vivan a unatos, sometime pessod especializado oceren a reanizar victorisen o tra manutenção deste produto. Isó se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a presentar defetos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo; es Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo es Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo esta produce de cabo esta produce de cabo esta persona de cabo esta produce de cabo esta produce de cabo esta pelo plugue, nunca pelo plugue, nunca pelo esta produce de cabo esta produce de cabo esta pelo plugue, nunca pelo plugu
- abo); Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes; Não operar o produto perto ou debaixo de cortínas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não apoiar objetos sobre o
- depurador.

  Não flambar embaixo do depurador;

  Não dishar embaixo do depurador;

  Não dishar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demassiadamente, podendo damificar do depurador;

  Não compartihar o duto exaustor do depurador com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;

  Não compartihar o duto exaustor do depurador com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à
- utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais,
- fim de se evitar riscos de sufocamento:
- a fim de se vitar riscos de sufocamento;

   Durante uma descarga eletrostárica (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desigar o depurador, para voltar ao funcionamento normal;

   Ulbizar sempre produtos normalizacios pelo INNETRO;

   A I timãos Fischer SIA ña assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se setas providencias falo forem observadas.

<b>_</b>	Anotações	

Anotações




Cód. Manual 7646 Rev.04



A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.



Identificando o produto	
Itens que acompanham o produto	
Características técnicas	
Instruções de instalação	
Utilizando o produto	
Limpeza e manutenção	
Cuidados	
Alertas de segurança	
• SAC	contra c
Garantia	contra c

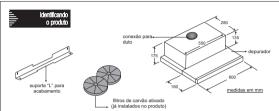

ITENS QUE ACOMPANHAM • 01 Manual de Instruções

- 01 Rede de Postos Autorizados
- 01 Suporte afastador para acabamento
- 01 Kit de parafusos, arruelas e buchas
- 01 Conexão para duto
   01 Gabarito para fixação do depurador

  - 02 Filtros de alumínio

	Depurador Slim 127V	Depurador Slim 220V
Código	5760-10334	5760-10336
Potência Total	290W	290W
Frequência	60Hz	60Hz
Vazão	400m³ /h	400m³ /h
Pressão	200Pa	200Pa
Corrente	2,28A	1,31A
Consumo	0,29 kWh	0,29 kWh
Nº de velocidades	3	3
Nível de ruído	68dBA	68dBA
Acabamento	Branco	Branco
Lâmpadas	2 de 40W	2 de 40W
Função exaustor	SIM	SIM
Função depurador	SIM	SIM
Dimensões ext. da embalagem	(AxLxP) 350 x 220 x 640mm	(AxLxP) 350 x 220 x 640mm
Dimensões ext. do produto (mínima)	(AxLxP) 175 x 600 x 280mm	(AxLxP) 175 x 600 x 280mm
Peso do produto	8,98kg	8,98kg
Peso do produto embalado	10,23kg	10,23kg



A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer divida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ad consumidor: SAG 6080 de 73353 ou 0800 723 333.

### DDIMEIDOS DASSOS

ntes de começar a instalação do produto, verificar:

 A forma de trabalho do produto: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado).
 Para a instaleção como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), prara a passagem do duto flexivel para o meio externo; Se o local onde será instalado o produto suporta um

peso mínimo de 9kg; • Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a


Sa a superficie de instalação é resistente ao calor, a manchas empermévete;
 Se a base do depurador e mêdima de 80cm, independente o modo de utilização.
 Se o local de instalação estará livre de correntes de arque comprometem o rendimento do produc;
 Se o local de instalação estará livre de correntes de arque comprometem o rendimento do produc;
 Se a tensão do produci é igual a tensão da tomada elétrica na qual será rigado es a rede está atenrada.

## IMPORTANTE:

O duto flexível (metálico ou plástico), deve ter 2m O duto fiexívei (metalico ou piastico), deve ter 2m de extensão máxima até a saida externa, para que a vazão seja eficiente. O duto indicado nas ilustrações não acompanha o produto, mas pode ser adquirido em lojas especializadas.

)) 33 8 1 65 a 80 cr \_ --


Abaixo, sequem duas sugestões de instalação do Depurador Slim Fischer:

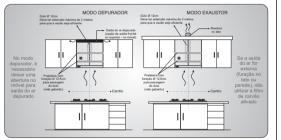


NOTA: Para fixação, centralizar o fogão com o depurador. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base do depurador. conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). O duto deve ser utilizado tanto no modo exaustor quanto no modo depurador e não deve ultrapassar 2metros até a saída externa, para que a vazão de ar seja eficiente.




necessário proceder com a furação para fivar o produto

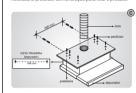


C) Fiver o denurador na prateleira com os parafusos e C) Fixar o depurador na prateleira com os paratusos e arruelas do kit de fixação e encaixar o duto na conexão. Caso seja necessário, fixar o depurador pelo fundo, com as buchas. Nunca fixar somente pelo fundo, a fixação superior deve ser sempre providenciada.

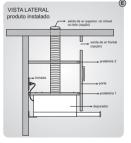

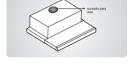

B) Encaixar, a conexão para o duto no depurado B) Encaixar a conexão para o duto no depurador. Preparar os filos para conectar o depurador na rede elétrica. Contatar um eletrícista para a melhor forma de instalação elétrica do produto (tomada e fiação). Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer, sendo atividade que Rede de Postos Autorizados Fischer, sendo atividade que Na figura "E" segue exemplo da posição de instalação da tomada.

Verificar a tensão do produto antes de conectá-lo à rede elétrica

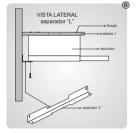

D) Caso seja necessário acabamento, utilizar o separador "L". O separador permite acabamento de duas formas (distâncias), dependendo do lado que é utilizado.

E) Dependendo do móvel utilizado no embutimento, talvez seja necessário proceder com a furação das prateleiras pelas quais odulo flexivel rá passar. Para isto, verificar a correta posição utilizando o gabarito de papel. Há duas opções para saida de ardurante a utilização do producti. Unargão no movel (frontal ou superior - modo depurador), furação no teto ou parade (modo excustor).

untes de começar a utilizar o Depurador Slim Fischer, certificar-se de que todas as condições


Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta, abrir a gayeta (puxar a parte frontal para fora) e posicionar o botão correspondente na velocidade desejada para que o produto ligue automaticamente.

Recomendamos ligar o depurador 10 minutos antes de iniciar o cozimento de algum alimento, e desligar 15 minutos após o

término, para eliminar completamente os vapores e odores **\$** VELOCIDADE LÂMPADA 0 desligado ♡ 0 I o o i n m 0 desligado I velocidade 1

I ligado II velocidade 2 III velocidade 3 Caso optar pelo modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar

que retorna ao ambiente. Se optar pelo modo exaustor, não utilizar este filtro. Para o encaixe do filtro de carvão, basta desencaixar os filtros de alumínio e fixá-lo conforme desenho.

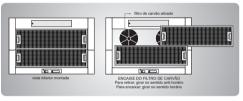

Para manter e proteger o Depurador Slim Fischer, seguir as instruções abaixo:

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica e verificar se o interruptor se encontra na posição "O" (desligador);
  Não utilizar produtos bratanéos (apponáecos, esponjas de aço, etc.);
  Limpera área externa com esponja macia ou pano umedecido em detergente neutro;
  Limpera a farea externa com esponja macia ou pano umedecido em detergente neutro;
  O filtro de aluminio deverá ser desennotado e lavado pole menos uma vez por semana com água quente e detergente neutro. Eltro com accimulo de pordura poderá permitir a passagem da oleosádade para o ambiente;
  O bom desempenho do produto despende da frequencia que é feta a impeza do filtro de aturnio e da troca do filtro de
- carvão ativado (modo depurador); Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca a cada
- seis meses;

   A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Antes de substituir a lâmpada, assegurar-se de que o produto está desconectado da rede elétrica; Trocar alâmpada por uma nova de potância igual a indicada na tabela de características técnicas do produto. Recomendamos que a troca seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

j (

-◊